



Mug-/Cup-Warmer
Becher-/Tassenwärmer
Chauffe-tasse
Scalda tazza
Calentador de tazas

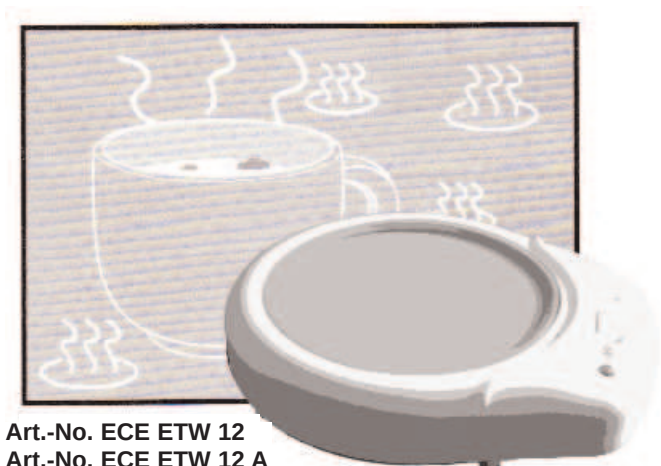

Art.-No. ECE ETW 12

Art.-No. ECE ETW 12 A

(D) GEBRAUCHSANLEITUNG
(GB) INSTRUCTION MANUAL

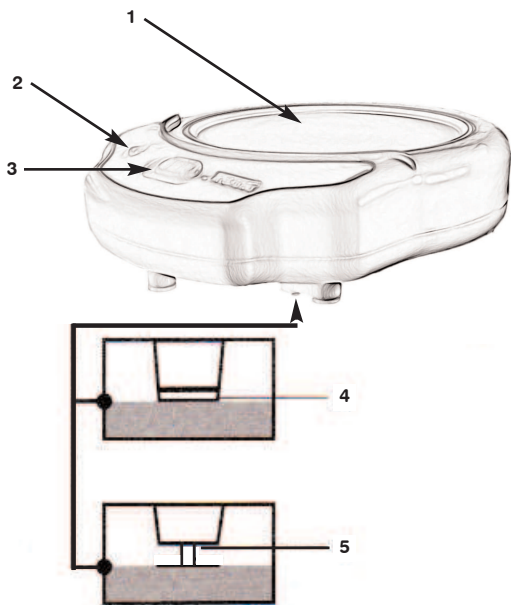

(D)

- 1 Heizplatte
- 2 Kontroll-Leuchte
- 3 Ein-/Aus-Schalter
- 4 Kunststoff-Füßchen
- 5 Schaltkontakt

(GB)

- 1 Hot plate
- 2 indicator light
- 3 On-/Off-switch
- 4 Plastic pad
- 5 Contact pin

Becher-/Tassen-Wärmer

ETW 12

ETW12 A

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Benutzung elektrischer Geräte sollten grundsätzliche Sicherheitsmaßnahmen - einschließlich der folgenden - beachtet werden:

1. Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor Erstbenutzung bitte vollständig durch.
2. Die Oberfläche wird im Betrieb heiß und sollte nicht berührt werden. Das Gerät während des Gebrauchs nur an den Kunststoffseitenteilen anfassen.
3. Zur Vermeidung elektrischer Fehlfunktionen weder das Gerät selbst noch Anschlussleitung oder Stecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
4. Gerät nicht ohne Aufsicht betreiben wenn sich Kinder in der Nähe aufhalten.
5. Trennen Sie das Gerät vom Netz wenn Sie es nicht benutzen, das gilt vor allem vor einer Reinigung des Gerätes. Lassen Sie das Gerät abkühlen bevor Sie es reinigen oder wegstellen.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht weiter, wenn die Anschlussschnur oder der Stecker oder das Gerät selbst Beschädigungen aufweisen. Geben Sie das Gerät zur nächsten ECE Service-Stelle, zu Ihrem Händler oder senden Sie es unserem Kundendienst zur Überprüfung und ggf. Reparatur ein.
7. Die Verwendung von nicht vom Hersteller zugelassenen Zusatz- oder Anbauteilen kann zu Fehlfunktionen führen.
8. Das Gerät nicht im Freien verwenden. Es ist für den Hausgebrauch geeignet.
9. Die Anschlussleitung darf nicht mit der heißen Oberfläche in Berührung kommen. Lassen Sie sie nicht über die Tischkante hängen um ein Herunterfallen des Gerätes zu vermeiden.
10. Gerät nicht in der Nähe von Gas- oder Elektroheizgeräten aufstellen.

11. Gerät nicht bewegen oder transportieren, wenn Behälter mit heißer Flüssigkeit auf der Heizplatte stehen.
12. Zum Ausschalten den Schiebeschalter auf "off" stellen. Dann ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
13. Verwenden Sie das Gerät nur zu bestimmungsgemäßen Zwecken.
14. Tassen-/Becherinhalt wird heiß. Vorsicht bei der Handhabung des Bechers.
15. Die Anschlussleitung dieses Gerätes kann nicht ersetzt werden. Bei Beschädigung der Leitung ist das Gerät zu entsorgen.
16. Heben Sie diese Sicherheitshinweise gut auf und geben Sie sie bei Weitergabe des Gerätes mit.

Bedienungsanleitung für den ECE Becherwärmer "ETW 12"

- Dieser Tassen-/Becher-Wärmer wurde konstruiert, um heiße Getränke auf einer perfekten Trinktemperatur zu halten.
- Er ist nicht dafür gedacht, um kalte Getränke oder Speisen zu erwärmen oder zu kochen. Die Heizleistung ist rein auf den Erhalt der Trinktemperatur ausgelegt.
- Vor dem ersten Gebrauch, wischen Sie bitte die Oberfläche Ihres neuen Tassen-/ Becher-Wärmers mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie sie gründlich.
- Stellen Sie das Gerät auf Ihren Tisch oder eine andere ebene Fläche.
- Achten Sie bitte darauf, dass die Gerätespannung und die Netzspannung übereinstimmen.
- Verbinden Sie dann das Gerät mit dem Netz.
- Stellen Sie einen Becher / eine Tasse mit heißem Getränk auf das Gerät.
- Benutzen Sie für den Tassen-/Becher-Wärmer nur Gefäße aus Porzellan, Glas oder Keramik.
- Stellen Sie keine Gefäße aus Kunststoff, Papier oder Styropor darauf.
- Stellen Sie den Schiebeschalter auf "ON". Die rote Kontrollleuchte leuchtet und zeigt Ihnen den Betrieb des Gerätes an.
- Schieben Sie den Schalter in die "OFF"-Position, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.
- Vorwärmen ist nicht erforderlich.

Besonderheiten des Modells "ETW 12 A"

- Das Gerät schaltet die Heizfunktion ab, wenn Sie den Becher oder die

Tasse von der Heizplatte nehmen. Die Kontrollleuchte erlischt. Das Gerät geht in den Standby-Betrieb und heizt nicht mehr.

- Sobald Sie den Becher oder die Tasse wieder auf die Heizplatte stellen ist auch die Heizfunktion wieder in Betrieb
- Nach Gebrauch das Gerät bitte über den Schiebeschalter ausschalten.

Achtung

Stellen Sie das Gerät nicht direkt auf wärmeempfindliche Oberflächen. Legen Sie einen Untersetzer oder eine wärmefeste Unterlage unter das Gerät.

Lassen Sie das Kabel nicht über die Tischkante hängen um zu vermeiden, dass man das Gerät unbeabsichtigt anstoßen, oder dass es von Kindern heruntergezogen werden kann.

Pflege und Reinigung

Der Tassen-/Becher-Wärmer erfordert nur sehr wenig Pflege und Reinigung. Wischen Sie gelegentlich mit einem feuchten Tuch oder Schwamm über die Oberfläche des Gerätes. Stellen Sie vorher sicher, dass das Gerät abgekühlt und der Netzstecker vom Netz getrennt wurde. Um hartnäckigen Schmutz zu entfernen verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel. Nutzen Sie keine scheuernden oder schmirgelnden Schwämme oder Reinigungsmittel - Sie vermeiden somit ein Zerkratzen der Oberfläche.

Außer den vorgenannten Reinigungshinweisen sind keinerlei weitere Wartungs- oder Servicearbeiten am Gerät notwendig.

HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG GUT AUF.

NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM INNENBEREICH.

TAUCHEN SIE WEDER DAS GERÄT NOCH TEILE DAVON IN WASSER ODER IN ANDERE FLÜSSIGKEITEN.

Mug-/Cup-Warmer

ETW 12

ETW12 A

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed including the following:

1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surfaces, handle by plastic sides only.
3. To protect against electrical hazard do not immerse cord, plug or base unit in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet and allow to cool down before cleaning.
6. Do not operate appliance with a damaged cord or plug, if the appliance malfunctions, or has been damaged in any way. Return appliance to the nearest authorized ECE-service facility for examination and repair.
7. The use of accessory attachments is not recommended by the appliance manufacturer and may cause injuries.
8. Do not use outdoors; this product is for indoor use only.
9. Do not let cord touch hot surfaces or hang over the edge of the table or counter.
10. Do not place in a heated oven or near a hot gas or electric burner.
11. Do not move appliance when supporting a container of hot liquid.
12. To disconnect, turn any control to "off". Then remove plug from wall outlet.
13. Do not use appliance for other than intended use.
14. Beware of hot liquids during consumption.
15. The supply cord can not be replaced. When the cable is damaged, the appliance should be discarded.
16. Keep these safety instructions well and give them to pass the device with.

Instructions for use for the ECE Mug-/Cup-Warmer "ETW 12" and "ETW 12 A"

- This Mug-/Cup-Warmer was designed to keep hot drinks on a perfect drinking temperature. It is not intended to heat cold beverages or food, or to cook.
- The heating power is purely designed for the preservation of drinking temperature.
- Before the first use, wipe surface of Mug-/Cup-Warmer with a damp cloth; dry thoroughly.
- Place the unit on flat, level desktop, table or other level surface.
- Please ensure that the device voltage match the mains voltage.
- Plug power cord into 230-250 volt AC outlet.
- Place mug/cup with hot beverage on the Warmer.
- Use any heatproof glass, china or ceramic mug.
- Do not use plastic, paper or Styrofoam cups.
- Slide switch to "ON". Slide the switch to "OFF" position when not in use.
- Preheating is not necessary.

Special features of the model "ETW 12 A"

- The device switches off the heating function, if you take the mug or the cup of the hot plate.
- The indicator light goes out. The device goes into standby mode and does not heat up.
- Once you place the mug or the cup back on the hot plate is also the heating function back in operation
- Please turn off the unit after use via the slide switch.

MAINTENANCE & CLEANING

The Mug Warmer requires very little care and cleaning. Periodically wipe the surface of the unit off with a damp cloth or sponge. Be sure unit is cold and disconnected. To remove stubborn soil, use a mild non-abrasive cleaner.

Never use abrasive scouring pads or cleansers as they will scratch or discolor the finish.

Other than cleaning instructions provided in this manual, no additional maintenance or servicing of this appliance is required.

SAVE THESE INSTRUCTIONS !

INDOOR USE ONLY

DO NOT IMMERSE UNIT OR ANY PART OF UNIT IN WATER OR OTHER LIQUID